

제품명	청호 슬림 연수기 S500	
모델명	SC-50A40	
사용 수압 (권장 수압)	1.0 kgf/cm <sup>2</sup> ~ 7.0 kgf/cm <sup>2</sup> (1.5 kgf/cm <sup>2</sup> 이상)	
원수온도	2℃ ~ 70℃	
수지종류	Na <sup>+</sup> 형 양이온 교환수지	
수지용량	800 mL (혼합형)	
연수처리능력	8 ton (원수경도 65 ppm기준)	
재생	재생방식	NaCl 재생
	재생횟수	18회 / 3개월 (원터치 자동재생)
	재생주기	약 5일 (450 L) / 1회 (총 18회)
전처리필터	교환주기	약 3개월
	구성품	침전필터+비타민 겔
건전지	교환주기	3개월
	구성품	AA SIZE 4 EA (전용 Pack)
설치방식	벽걸이형 / 스탠드형	
제품크기	290 W x 115 D x 505 H (mm) (스탠드 제외)	
제품중량	4.4 kg	


콜센터 : 1588-2290

CHUNGHO 청호나이스

## 청호 슬림 연수기 S500

사 / 용 / 설 / 명 / 서

기술의 차이가 품질의 차이

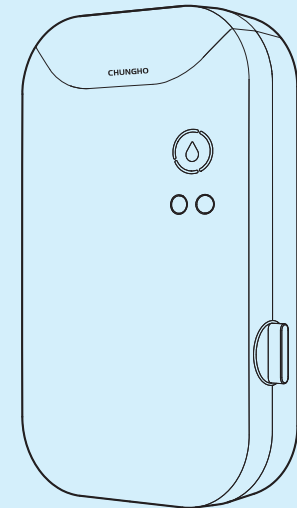

SC-50A40

- \* 제품을 사용하기 전에 사용설명서를 꼭 읽어주세요.
- \* 제품의 외관, 사양 등은 제품 성능개선을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.
- \* 디자인은 표지모델과 다를 수 있습니다.



## 고객의 건강을 위한 청호나이스의 약속입니다.

가전기술에도 등급이 있습니다. 놓약 없는 유기농 채소가 더 나은 품질로 가족의 건강을 지켜주듯이, 청호의 더 나은 가전기술이 격이 다른 건강가전의 세계를 열어갑니다.이유있는 고급기술, 청호나이스! 건강을 위한 소중한 투자에 커다란 행복으로 보답하겠습니다.

## 목 차

01 제품의 특징	03
02 안전을 위한 주의사항	04~05
03 각 부의 명칭	06~07
- 본체	06
- 구성품 및 설치자재(벽걸이형)	07
- 구성품 및 설치자재(스탠드형)	07
04 표시부 및 조작부	08
05 설치 시 주의사항	09
06 설치방법(벽걸이형)	10
07 설치방법(스탠드형)	11
08 사용방법	12~13
- 연수 사용 시	12
- 혼합수 사용 시	12
- 원수 사용 시	12
- 온수 사용 시	12
- 재생	13
- 초기화	13
09 사용 시 주의사항	14
10 재생제 보충 방법	15
11 필터/건전지 교환 방법	16~17
12 제품 청소 방법	17
13 잠깐! A/S를 요청하시기 전에 확인해 주세요.	18
14 제품보증서	19

## 01 제품의 특징

### 1 차별화된 신개념 원터치 자동재생 연수기

수동으로 재생하는 기존의 번거로운 재생 방법을 탈피한 새로운 개념의 원터치 자동재생 연수기로, 정해진 시기에 전처리 필터, 재생제 및 건전지를 교체하여 사용할 수 있게하여 사용자의 편의성을 극대화 하였습니다.

### 2 수온 표시 LED로 편리한 온도 감지

수온에 따라 LED 컬러를 표현하여 사용자가 취수되는 수온의 정도를 쉽게 알 수 있습니다.

### 3 LED 알림

소모품 교체 시기를 LED로 알려주어 시기를 놓치지 않고 소모품의 교체가 가능하여 편리하게 사용할 수 있습니다.

### 4 빠르고 편리한 소모품 교체

사용자가 전처리 필터, 재생제 및 건전지를 간편하게 교체할 수 있습니다.

### 5 간편한 연수, 혼합수, 원수 변경

사용 용도에 따라 버튼을 눌러 간편하게 연수, 혼합수, 원수로 변경이 가능합니다.

### 6 간단한 설치 형태


사용자가 원하는 형태에 따라 벽걸이와 스탠드 형태로 모두 간단하게 설치가 가능합니다.

### 7 고순도의 재생제를 이용한 재생효율 향상

순도 98% 이상의 정제소금으로 이루어진 전용 재생제를 이용한 재생방법을 채택하여 재생 효율을 높여줌으로써 연수효과가 더욱 오래 지속됩니다.

## 02 안전을 위한 주의사항

- 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- 주의사항은 표시사항 위반 시 예상되는 위험의 정도와 손해의 크기 따라 "경고"와 "주의" 두가지로 구분되어 있습니다.

 <b>경 고</b>	표시사항 위반 시 심각한 상해나 사망사고 등이 발생할 가능성이 있는 경우	 <b>주 의</b>	표시사항 위반 시 상해 또는 재산상의 손해 및 제품의 성능 저하를 가져올 수 있는 경우
---	--	---	--

### 사용 시



화상에 주의하세요.  
온수 사용 중에는 화상의 우려가 있으니 금속 부위를 만지지 마세요.



제품에 무거운 물건을 올려놓지 마세요.  
제품 위에 무거운 물건을 올려놓거나 무리하게 힘을 가하면 제품이 떨어져 다칠 우려가 있습니다.



송곳이나 핀 등으로 표시부 및 버튼을 찌르지 마십시오.  
감전 사고 및 고장의 원인이 됩니다.



제품에 매달리거나 밟고 올라가면 넘어지거나 제품의 낙하로 다칠 우려가 있으니 제품에 매달리거나 밟고 올라가지 마세요.



연수물을 음용수로 사용하지 마세요.  
연수기는 샤워나 세면 용도의 물정화 장치이므로 절대로 마시지 마세요. 또한 애완동물이 연수물을 마시지 않도록하세요.



제품 설치 시 설치 고정면이 경사진 곳이나 불안정한 곳에 설치하지 마세요.  
떨어져 다치거나 고장의 원인이 됩니다.



## 02 안전을 위한 주의사항

### 사용 시



제품 작동 중에 필터 손잡이를 열지 마세요.  
제품 내부 수압에 의해 손잡이가 튀어 나가 다치거나 화상을 입을 수 있습니다.



제품을 함부로 분해하지 마세요.  
제품을 임의로 분해, 수리, 개조하지 마세요. 제품 파손의 원인이 될 수 있습니다.



### 사용 시



연결호스 연결 시 입수구와 출수구의 연결방향 이 바뀌지 않도록 주의하세요.



각 연결부 및 재생 시 패키지가 찢어지거나 나사산에 찢히지 않도록 주의하세요.



제품 사용 중에는 충격을 주지 마세요.  
오동작의 원인이 될 수 있습니다.



식물이나 수족관에 연수물을 사용하지 마세요.  
연수에는 일반 수도물에 비하여 나트륨 성분이 다량 함유되어 있으므로 식물이나 수족관에 사용할 경우가 식물이나 물고기 죽을 우려가 있습니다.



신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하지 않도록 주의해주세요.

A/S를 원하실 경우에는 당사 콜센터(1588-2290)로 연락하세요. 또한, 사용설명서의 세부내용을 숙지하고 철저히 따라주세요.


### 03 각부의 명칭

#### 본체




외부 명칭

- ① LED 표시부  
-연수/혼합수/원수, 재생/초기화, 건전지교체/소금/필터교체
- ② 조작부  
-연수/혼합수/원수, 재생/초기화

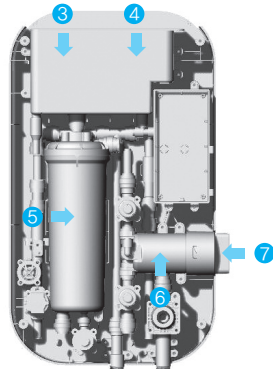

내부 명칭

- ③ 재생통
- ④ 건전지통
- ⑤ 이온수지 탱크
- ⑥ 전처리필터
- ⑦ 전처리필터 캡

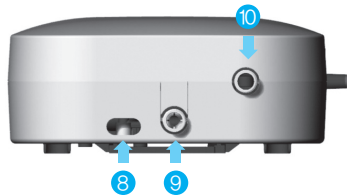

하부 명칭

- ⑧ 배수/오버수 호스홀
- ⑨ 출수구
- ⑩ 입수구




※연결호스 연결 시 입수구와 출수구의 연결 방향이 바뀌지 않도록 주의하세요.

### 03 각부의 명칭

#### 구성품 및 설치자재(벽걸이형)


※ 렌탈 고객에게는 플래너가 정기적으로 방문하여 재생제와 전처리 필터 및 건전지를 교체해 드립니다.

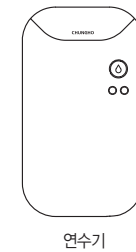

연수기




#### 설치자재

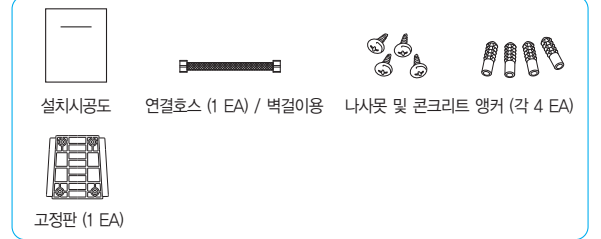

#### 구성품 및 설치자재(스탠드형)

※ 설치자재는 엔지니어가 준비하여 설치해 드립니다.

※ 렌탈 고객에게는 플래너가 정기적으로 방문하여 재생제와 전처리 필터 및 건전지를 교체해 드립니다.

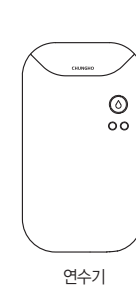


연수기



#### 설치자재





## 04 표시부 및 조작부

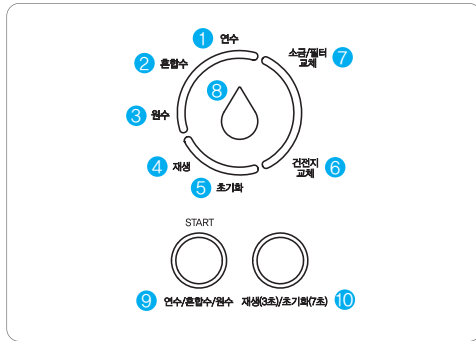

- ① 연수 표시 : 연수가 설정되었을 때 10초간 점등합니다.
- ② 혼합수 표시 : 혼합수가 설정되었을 때 10초간 점등합니다.
- ③ 원수 표시 : 원수가 설정되었을 때 10초간 점등합니다.
- ④ 재생 표시 : 재생 기능이 작동 중일 때 점등합니다.  
재생 기능이 필요할 때 점멸합니다.
- ⑤ 초기화 표시 : 초기화 기능이 작동 중일 때 점등합니다.
- ⑥ 건전지 교체 표시 : 건전지 교체가 필요할 때 점멸합니다.
- ⑦ 소금/필터 교체 표시 : 소금/필터 교체가 필요할 때 점멸합니다.
- ⑧ 온도 표시 : 통수되는 물의 온도를 컬러로 표시합니다.
- ⑨ 연수/혼합수/원수 버튼 : 연수/혼합수/원수를 설정합니다.
- ⑩ 재생/초기화 버튼 : 재생/초기화를 설정합니다.

## 05 설치 시 주의사항


1. 제품을 실외에 설치하거나 사용하지 마세요.  
※제품을 실외에 설치하거나 사용할 경우 제품이 변색되거나 동결기에 제품 내부가 얼어 파손의 우려가 있습니다. 반드시 실내에 설치하여 사용하세요.
2. 배수호스를 설치할 때는 배수호스가 배수구보다 위로 올라가지 않게 해주세요.
3. 지하수 사용 지역에서는 연수 성능이 떨어질 수 있습니다.
4. 배수호스는 재생 시 배수되는 소금물이 될 수 있습니다. 수전극구 등에 고정해 주세요.
5. 저수압 지역에는 설치하지 마세요.  
※저수압 지역에서는 유량감소로 인하여 물이 잘 안 나올 수 있습니다. (사용 수압 : 1.0 kg/cm<sup>2</sup> ~ 7.0 kg/cm<sup>2</sup> 권장 수압 : 1.5 kg/cm<sup>2</sup> 이상)
6. 제품 뒷쪽에 재생제와 건전지를 교환할 수 있도록 여유공간을 확보해 주세요.
7. 제품 설치 시 수평을 유지해 주세요.  
※수평을 맞추어 설치하지 않으면 연수 성능이 저하될 수도 있습니다.

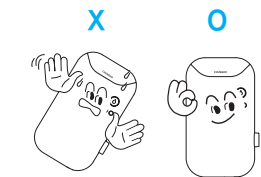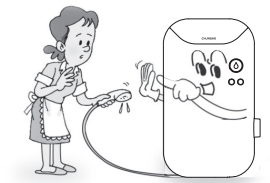

## 06 설치방법(벽걸이형)

※ 설치는 당사 엔지니어가 해드립니다. 고객께서는 연수기가 올바르게 설치되는지 확인하세요.

1. 수전금구에서 샤워기 호스를 분리합니다.

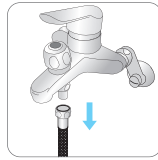

2. 제품을 고정할 위치에 설치 시공도를 붙이고 시공도에 따라 고정판을 벽면에 붙인 후 나사로 견고히 고정합니다.

3. 제품을 고정판의 홈에 끼워 맞추어 제품을 고정합니다.  
※수평이 잘 맞는지 확인합니다.

4. 동봉된 연결 호스(350mm)를 사용하여 수전금구 출수구와 연수기 입수구에 연결합니다.



5. 분리했던 샤워기 호스를 연수기 출수구에 연결합니다.

6. 배수 호스를 수전금구에 고정시킨 후 욕조 안의 배수구 방향으로 향하게 합니다.

7. 제품 옆면의 필터 캡을 열고 동봉된 전처리 필터를 삽입한 후 필터 캡을 닫습니다.



8. 상단 커버 및 재생제/건전지 덮개를 열고 소금케이스 안에 재생제를 넣고 건전지를 연결합니다.  
※건전지 연결 전선이 재생제/건전지 덮개보다 돌출되지 않도록 해주세요.



9. 재생제/건전지 덮개를 덮은 후 상단 커버를 닫아주세요.

10. 수전금구를 열어 샤워기에서 냉/온수가 나오는지 확인한 후 각 연결부에 물이 새는 곳이 있는지 확인합니다.



## 07 설치방법(스탠드형)

※ 설치는 당사 엔지니어가 해드립니다. 고객께서는 연수기가 올바르게 설치되는지 확인하세요.

1. 제품의 입수구에 입수 연결호스를(1,200mm) 연결하고, 출수구에는 출수 연결 호스를(500mm) 연결합니다.




2. 스탠드를 제품과 결합시킨 후 후면에 스크류(2EA)로 고정시킵니다.




3. 설치할 곳에 위치시킨 후 제품의 수평을 확인합니다.

4. 수전금구에서 샤워기 호스를 분리한 후 출수구에 연결된 출수 연결호스의 (500mm) 숏나사와 연결합니다.

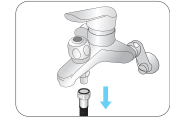

5. 제품의 입수구에 연결한 1,200mm 연결호스를 수전금구 출수구에 연결합니다.

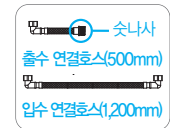

6. 제품 옆면의 필터 캡을 열고 동봉된 전처리 필터를 삽입한 후 필터 캡을 닫습니다.



7. 상단 커버 및 재생제/건전지 덮개를 열고 소금케이스 안에 재생제를 넣고 건전지를 연결합니다.  
※건전지 연결 전선이 재생제/건전지 덮개보다 돌출되지 않도록 해주세요.



8. 재생제/건전지 덮개를 덮은 후 상단 커버를 닫아주세요.


9. 수전금구를 열어 샤워기에서 냉/온수가 나오는지 확인한 후 각 연결부에 물이 새는 곳이 있는지 확인합니다.



## 08 사용방법


### 연수 사용 시

- 연수/혼합수/원수 버튼을 눌러서 연수 표시를 점등해주세요.
  - 버튼을 누를 때마다 연수 → 혼합수 → 원수 순으로 선택 가능합니다.

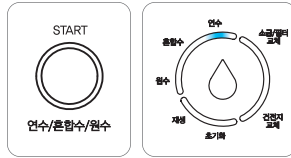


### 혼합수 사용 시

- 연수/혼합수/원수 버튼을 눌러서 혼합수 표시를 점등해주세요.
  - 버튼을 누를 때마다 연수 → 혼합수 → 원수 순으로 선택 가능합니다.
  - ※ 혼합수 선택 시 온수온도 표시가 나타나지 않을 수도 있습니다.

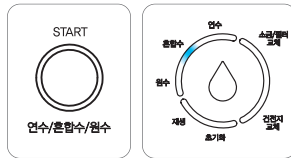

### 원수 사용 시

- 연수/혼합수/원수 버튼을 눌러서 원수 표시를 점등해주세요.
  - 버튼을 누를 때마다 연수 → 혼합수 → 원수 순으로 선택 가능합니다.
  - ※ 샤워/세면의 용도 이외에 청소, 세탁 등을 하실 때에는 원수를 사용해 주세요.

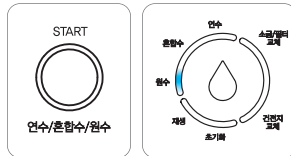

### 온수 사용 시

- 온수 표시부의 컬러로 출수되는 물의 온도가 어느정도인지 표시합니다.
  - ~33℃ : 파란색, 33℃ ~ 35℃ 미만 : 하늘색, 35℃ ~ 37℃ : 초록색, 37℃ ~ 39℃ : 주황색, 39℃ ~ 41℃ : 핑크색, 41℃ ~ : 빨간색
  - 초기에는 선택한 온도의 물이 바로 나오지 않고 연수기 내부의 물이 나온 후 선택한 온도의 물이 공급됩니다. 선택한 온도의 물이 나오지 않는다고 온수 온도를 더 높게 선택하여 사용하면 실제 온수 온도가 원하는 온도보다 높아져 온수로 인한 화상을 입을 수 있습니다.
  - ※ 온수의 온도를 알맞게 설정하여 화상을 입지 않도록 주의하세요.



온수를 사용할 경우 온수 측 연결호스 등의 금속 부위를 만지지 마세요.  
※ 화상의 위험이 있습니다.


## 08 사용방법

### 재생


#### 재생이란?

연수기능을 하는 이온교환수지가 경수성분을 모두 흡착하여 연수용량이 포화되면 물이 부드러워지지 않습니다. 이때 재생액(소금물)을 반복하여 이온교환수지에 공급하면 반영구적으로 연수를 사용할 수 있습니다. 이러한 과정을 재생이라고 합니다.


- 연수 재생이 필요하게 되면 재생 표시가 깜빡입니다.
- 수전구를 반드시 냉수 쪽에 두고 물을 틀어주세요.
  - ※ 재생 시작 시 샤워기로 물이 출수됩니다. 재생 시작 시 출수에 주의하세요.
  - ※ 물이 유입되지 않을 시 재생이 작동하지 않으니 수전구를 열어주세요.
  - ※ 이때 물이 할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
  - ※ 재생 기능 작동 시에는 반드시 냉수를 사용해주세요.

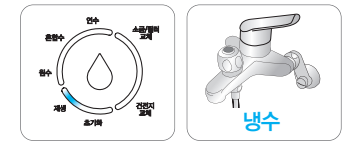

- 재생/초기화 버튼을 3초 동안 눌러 재생을 시작합니다.
  - ※ 재생 중에는 샤워기로 물이 나오지 않습니다.
- 재생 동작 시간은 약 15분~20분이 소요됩니다.
  - ※ 재생 동작 중 제품 내부에서 푹-딱 소음이 발생할 수 있습니다.
  - ※ 재생 동작 중 제품 밖으로 강한 물줄기와 함께 소음이 발생할 수 있습니다.

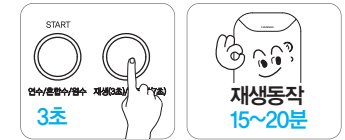


- 재생이 시작되면 완료 시까지 연수기 전면의 재생 LED가 켜져있습니다.
- 재생 완료 후 START 버튼을 누르면 다시 연수를 이용하실 수 있습니다.

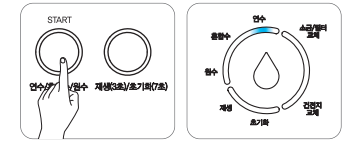

### 초기화

재생제, 전처리 필터 교체 시 사용하는 기능으로 당사 엔지니어, 플러너 외에는 이 기능을 사용하지 마세요.

- 재생/초기화 버튼을 7초 동안 눌러 초기화를 시작합니다. (약 12분 소요)
- 알림음이 2회 울리면서 초기화 LED가 점등합니다. 자동재생 횟수는 초기화되며 재생 밸브는 재생 동작으로 변경되어 재생을 진행합니다.
  - ※ 초기화 작동 시 수전금구가 닫혀있으면 재생이 동작되지 않고 재생 LED가 점등합니다. 초기화가 완료되면 연수/혼합수/원수 버튼을 눌러주세요.

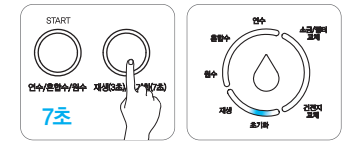

## 09 사용 시 주의사항

1. 처음 설치하거나 이동설치 시 반드시 건전지를 다시 연결해주세요.

2. 건전지 교체 LED가 표시되면 건전지를 교환한 후 사용하세요.


- ※ 건전지가 없는 상태에서는 재생이 되지 않습니다.
- ※ 건전지 교체 주기는 3개월입니다.



3. 전용 재생제를 반드시 사용해 주세요.

4. 소금/필터 교체 LED가 표시되면 소금을 보충하고 필터를 교환한 후 재생/초기화 버튼을 7초 동안 눌러 초기화를 시작합니다.

- ※ 소금이 없는 상태에서는 재생이 되지 않습니다.
- ※ 소금/필터의 교체 알람은 동시에 표시되며 교체 주기는 3개월입니다.

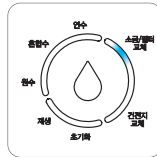

5. 설치 직후나 장시간 사용하지 않았을 경우 노란색 물이 나올 수 있습니다. 인체에는 전혀 해롭지 않으나 2~3분 정도 흘러보낸 후 사용하세요.



6. 제품에 자석이나 금속 등을 가까이하지 마세요.

- ※ 오작동의 원인이 됩니다.

7. 제품을 마음대로 분해하거나 수리, 개조하는 등의 행위를 절대 하지 마세요.


- ※ 제품 사용 중 고장의 원인이 될 수 있습니다.



8. 제품에 누수가 발생하면 수전금구를 닫힌 위치로 놓고 A/S를 요청해주세요.

## 10 재생제 보충 방법

소금/필터 교체 표시주기: 재생주기(약 3개월) 후 점등됩니다.

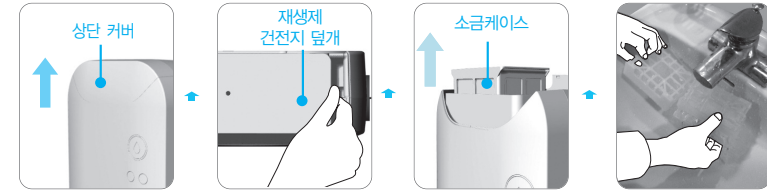

1. 상단 커버를 열어주세요.

2. 재생제/건전지 덮개를 열어주세요.

3. 소금케이스를 꺼내주세요.

4. 남아있는 소금은 꺼내고 소금케이스에 묻어있는 소금 및 이물질을 씻어주세요.

5. 전용 재생제를 소금케이스에 넣어주세요.

6. 소금케이스를 재생통에 넣어주세요.


7. 재생제/건전지 덮개를 닫아주세요.

8. 상단 커버를 닫아주세요.

9. 재생/초기화 버튼을 7초 동안 눌러 초기화를 시작합니다. (약 12분 소요)

10. 알람음이 2회 울리면서 초기화 LED가 점등합니다. 자동재생 횟수는 초기화되며 Sol Valve 상태는 재생 동작으로 변경되어 재생을 진행합니다.

- ※ 초기화 작동 시 수전금구가 닫혀있으면 재생이 동작되지 않고 재생 LED가 점등합니다. 재생 LED가 점등하면 재생/초기화 버튼을 3초 동안 눌러 재생을 시작합니다.

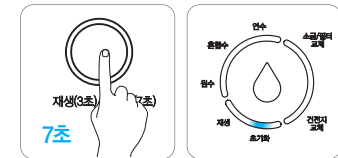



## 11 필터/건전지 교환 방법

### 전처리 필터 교환 방법


1. 필터 캡을 잡고 왼쪽으로 돌려 열면서 전처리 필터를 꺼냅니다.  
※ 필터 캡을 열 때 필터 내부에 있던 물이 소량 유출될 수 있습니다.



2. 새 필터를 넣고 필터 캡을 닫은 후 오른쪽으로 돌려 잠금주세요.



3. 연수/혼합수/원수 버튼을 눌러 연수 표시를 점등해주세요.

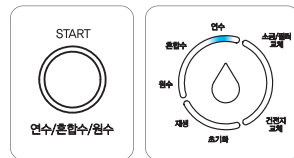

4. 수전금구를 열어 샤워기에서 물을 약 2~3분간 흘려보냅니다.



5. 필터 캡에서 누수 되는지 확인하고 이상이 없는지 확인해주세요.

## 11 필터/건전지 교환 방법

### 건전지 교환 방법


1. 상단 커버를 위로 올리면서 열어주세요.



2. 재생제/건전지 덮개를 열어주세요.




3. 사용하던 건전지 커넥터를 분리하고 새 건전지로 교환한 후 덮개를 닫아주세요.

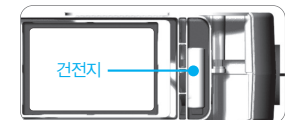

4. 상단 커버를 닫아주세요.

## 12 제품 청소 방법

1. 부드러운 스펀지나 천에 중성세제를 묻혀 닦아주세요.

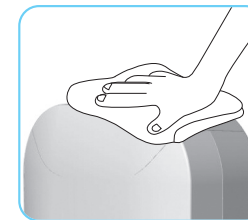

2. 마른 천이나, 수건 등으로 물기를 제거해 주세요.



### 13 잠깐! A/S를 요청하시기 전에 확인해 주세요.

증상	확인사항	조치사항	
물이 나오지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>수전금구가 열려있는지 확인하세요.</li> <li>단수 또는 수도공사 중인지 확인하세요.</li> <li>재생 또는 초기화 동작 시에는 물이 나오지 않으니 기다려주세요.</li> </ul>	이상 증상이 아닙니다.	
연수가 안돼요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>표시부에 연수 표시가 점등되어 있는지 확인하세요.</li> <li>연수 사용량이 많은 경우 연수성능이 떨어질 수 있습니다. 재생 후 사용하세요.</li> <li>※ 비누의 종류에 따라 연수를 느끼지 못할 경우가 있습니다. 비누를 바꿔주세요.</li> </ul>		
노란색 물이 나와요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>설치 직후나 장시간 미사용 시 발생할 수 있으나 인체에 무해 하므로 2~3분간 통수 후 사용하세요.</li> </ul>		
재생 후 연수기 주변에 하얀 분말이 남아 있어요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>재생액이 건조되어 재생제가 분말상태로 남아있는 것으로 물로 깨끗이 청소해 주세요.</li> </ul>		
비누, 샴푸기가 계속 남아있는 느낌이예요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>물속의 경도 차이 및 보습작용으로 인해 미끌미끌한 느낌이 들 수 있습니다.</li> </ul>		
수전금구를 잠갔는데 물이 나와요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>연수기 사용 직후 내압에 의해 연수기 내부의 물이 잠시 흘러나올 수 있습니다.</li> </ul>		
온도 조절이 잘 안돼요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>연수기 내부의 물이 먼저 나오므로 희망 온도의 물이 나오기까지 약간의 시간이 소요됩니다.</li> </ul>		
제품에서 소리가 나와요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>제품이 재생 동작을 할 때 '쉬이익~' 하는 물소리나 '똑~딱~' 하는 소리가 납니다. 이것은 고장이 아니며 정상적으로 동작하면서 나는 소리입니다.</li> </ul>		
이온 교환수지가 누출되는 경우	<ul style="list-style-type: none"> <li>오래 사용했을 경우 연수/원수 사용 시 양이온 교환수지(노란 알갱이)가 누출될 수 있습니다.</li> </ul>		A/S를 요청하세요.
제품 및 연결 부위에서 물이 새는 경우	<ul style="list-style-type: none"> <li>오래 사용했을 경우 제품 내부 및 연결 부위에서 누수가 발생할 수 있습니다.</li> </ul>		
유량이 급격히 감소하거나 나오지 않는 경우	<ul style="list-style-type: none"> <li>연수기 설치 후 약간의 유량 감소는 발생할 수 있으나 사용 중 유량이 급격히 감소한 경우에는 전처리 필터의 막힘으로 발생할 수 있습니다.</li> </ul>		

※위의 항목에 대해 점검하시고도 문제가 해결되지 않으면 당사 콜센터(1588-2290)로 문의해 주세요.

## 제품보증서

- 제조상의 결함으로 고장이 발생한 경우에는 제품보증서에 명시된 기간 동안에 무상으로 A/S를 해드립니다.
- 다음의 경우에는 보증기간 중이라도 유상으로 수리하여 드립니다.
  - 사용상의 부주의 또는 부당한 수리와 개조에 의한 경우
  - 사용설명서에 명시되어 있는 사항의 불이행으로 인하여 고장이 난 경우
  - 소모성 부품류
  - 천재지변(화재, 연해, 수해 등)에 의한 고장 발생 시
  - 이전 설치 및 위치 변경 등 고객님의 요청에 의해 발생한 비용
- 렌탈일 경우 소유권 이전 조건(소유권이 이전되는 경우에 한함) 및 중도해약 시 환불 기준은 렌탈계약서에 준합니다.
- 수리를 의뢰할 때는 제품보증서를 꼭 제시하시기 바랍니다.
- 본 제품보증서는 소비자 피해보상규정에 의하여 작성된 것이며 재발행하지 않으므로 소중히 보관하세요.

제품명	청호 슬림 연수기 S500	보증기간
모델명	SC-50A40	
SERIAL NO		판매일로부터 1년
구입일	년 월 일	
고객주소		
고객성명	TEL	

#### 서비스 요청에 관하여

- A/S를 요청하시기 전에 사용설명서의 사용방법 및 A/S 요청 전 확인사항을 다시한번 확인하시기 바랍니다.
- 확인 후에도 이상이 있을 경우에는 사용을 중지하고 전원플러그를 뽑은 후, 당사 콜센터로 연락하시기 바랍니다.

- 콜센터 : 1588-2290
- 제조원 및 판매원 : 청호나이스(주) 충청북도 진천군 이월면 진광로 486 / TEL. 043) 530-5410

